



# SVaRe™ (スバレ)

Smart Various Recorder



動体検知センサーで  
鮮明動画を必要な「瞬間」だけ録画

従来のカメラにはない新しい機能を搭載しております

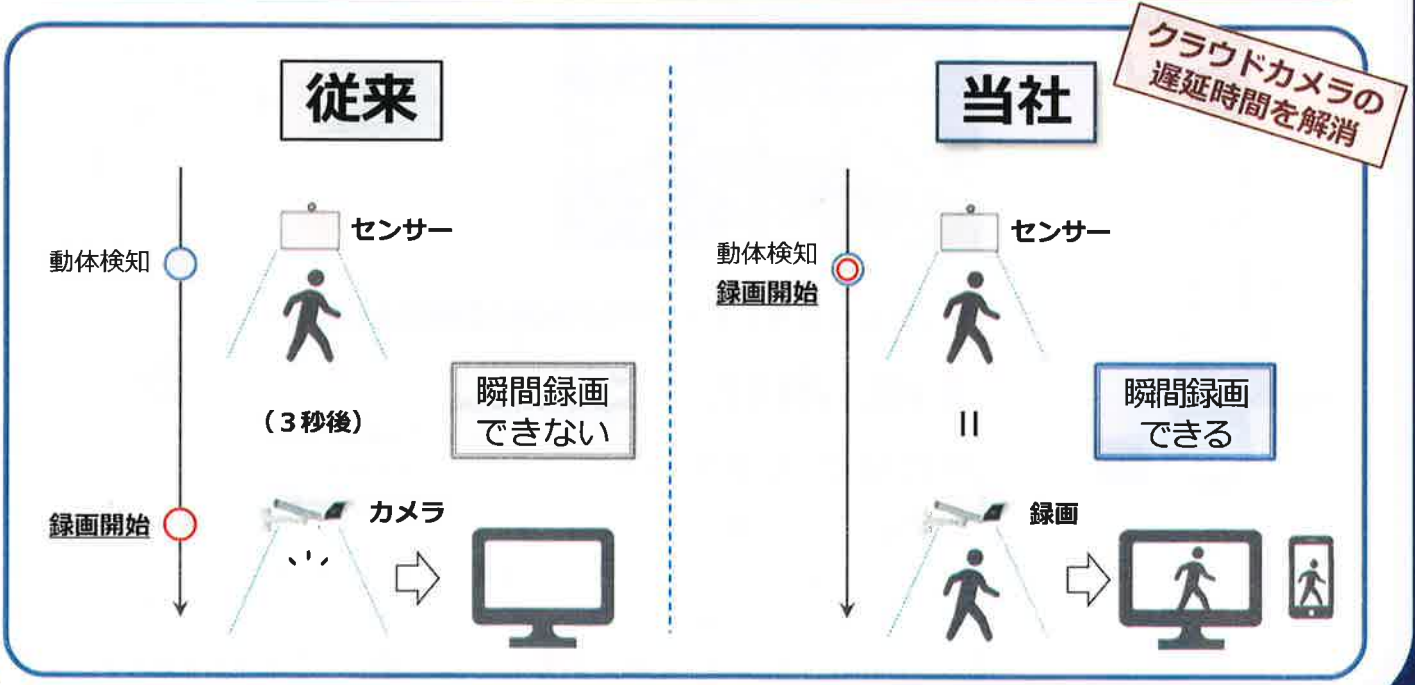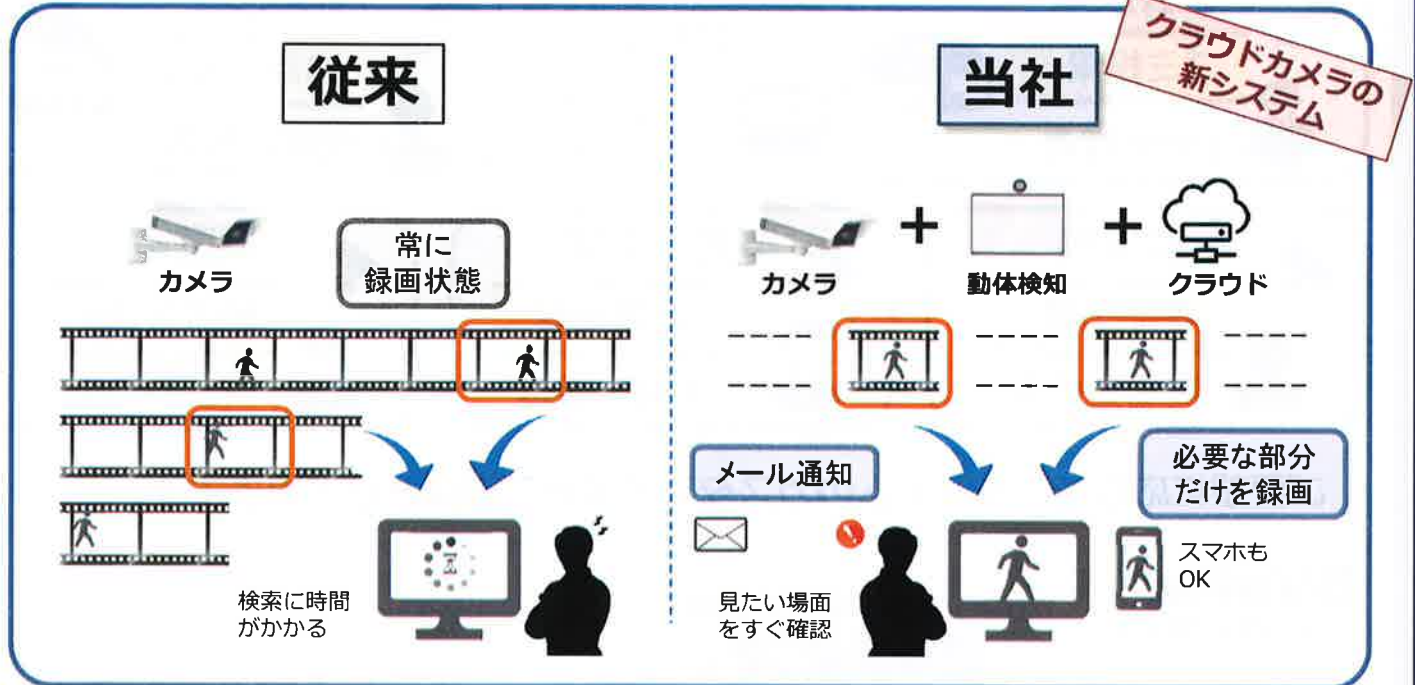

犯罪を検知し、  
鮮明な証拠を残す  
カメラシステム

# SVaRe<sup>®</sup> スバレ

夜間でも  
ナンバープレートが  
クッキリ!

鮮明に撮影できるような  
取り返みのない画質!  
詳細は当HPへ!



SVaReイメージ

## 特徴

1.

### 侵入の瞬間のみを録画

センサーで侵入を検知。  
必要な瞬間を  
すぐに見つけられます。

2.

### 高画質 動画の提供


200万画素で高画質録画。  
照明と組み合わせて夜間  
でも鮮明に写します。

3.

### 独立電源に 対応

電源がない場所でも使用  
できます。 ※スバレ以外  
にもスマホの充電等にもご使  
用いただけます!

## システム構成

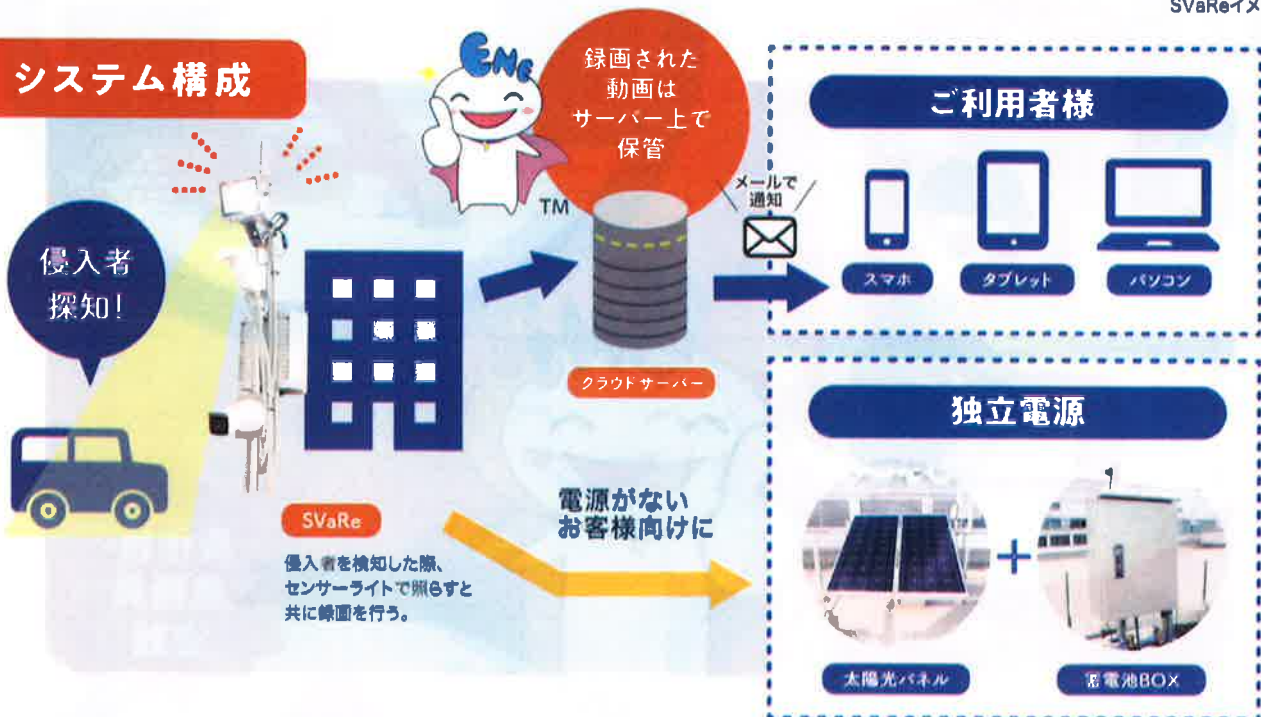

※オプションとなります

## ご利用までの流れ

### お申込み

当社ホームページ又は  
お電話にて  
お気軽にご連絡下さい。

### ご利用開始

- ・お客様にて単管に  
簡単組立可能!  
(別途オプションで弊社作業員に  
よる取付も行います。)
- ・アフターサービスも充実!

エネゲート  
公式キャラクター  
えねぼう



お気軽に  
お問い合わせ  
お待ちしております!

詳細仕様については  
下記からアクセス!

# ENEGATE

Since 1914 -  
百年の技術と信頼を次の百年へ

株式会社エネゲート 制御機器事業部 営業グループ  
〒566-8686 大阪府摂津市千里丘3丁目14番40号  
TEL(代表):06-6387-1184  
<http://www.enegate.co.jp>



# SVaRe™ (スバレ)

Smart Various Recorder

鮮明な証拠動画を、

必要な「瞬間」だけ



ランニングコストを低減  
センサーで感知した異常時のみを録画。  
必要な瞬時の動画のみをサーバに送信するため、データ容量をスリム化し  
**通信費の低減**が可能。

1日単位で比較すると...



電源がない場所も設置可  
太陽光パネルと蓄電池ボックスで独立電源を実現。センサ連動による照明点灯・タイムリー録画のため、独立電源の設置が可能。



サーバでデータを保存  
クラウドサーバで動画ファイルを保存します。たとえSVaRe機器を破壊されても証拠隠滅は不可能です。

SVaRe



データは既に保存済  
+  
異常発生のお知らせ

夜間も高画質動画を提供  
照明と連動した鮮明な画像で、証拠となる動画を撮影。

大阪府摂津警察署にてデモ実証試験を実施→夜間撮影動画の画像について「ナンバープレートが非常に鮮明で、証拠として有用である」との評価をいただきました。


従来の監視カメラ



SVaRe



## システム構成

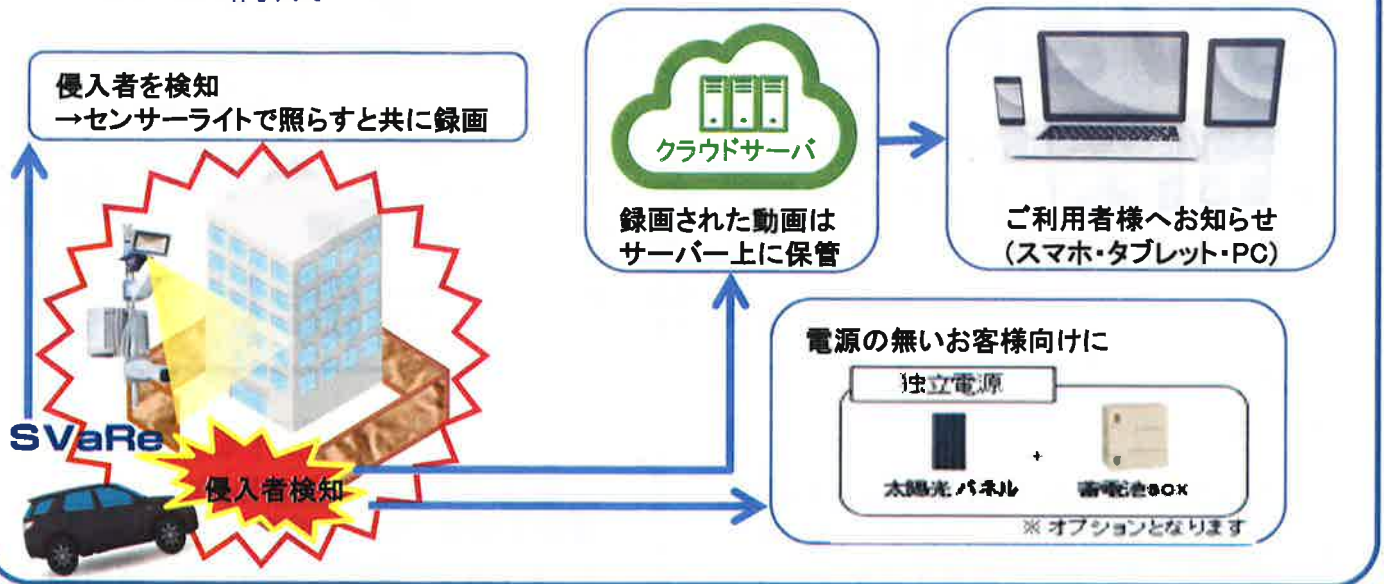

## 構成機器のセット内容

### 標準セット内容

構成機器は、3点だけです！



IPカメラ

センサーライト

制御ユニット

その他カスタマイズについては  
別途ご相談させていただきます！

設置後のアフターサービスも  
充実しておりますので、ご安心ください！

### オプション

●独立電源パッケージ 1台



太陽光パネル

蓄電池BOX

●機器取付けポール 1本

**SVaRe** は、  
単管への取付ができますので、お客様  
での取付も可能です！

まずはお問い合わせください！

お問い合わせは・・・

- 当社ホームページ <http://www.enegate.co.jp>
- TEL 06-6387-1184

＜受付時間＞午前9時～午後10時（土・日・祝日・年末年始を除く）

**株式会社エネゲート**  
**制御機器事業部 営業グループ**

お気軽にお問い合わせ  
ください！  
お待ちしております

